



Odwodnienie prysznicowe KESMET - instrukcja montażu


Prosimy o przeczytanie poniższej instrukcji przed montażem odwodnienia prysznicowego.

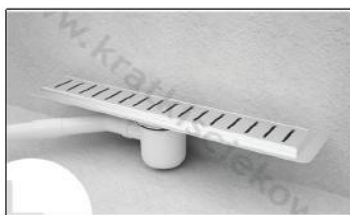

1. Ustawiamy odwodnienie prysznicowe we właściwym miejscu, następnie łączymy je z kanalizacją.

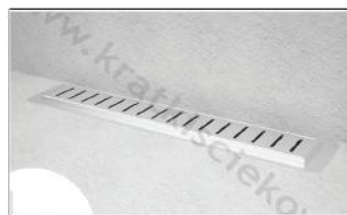

2. Wypoziomowaną podłogę zalewamy betonem, spadek, jaki powinniśmy zachować to 1%.

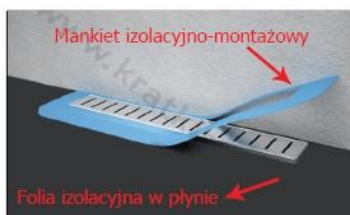

3. W celu polepszenia izolacji należy całą powierzchnię betonu pokryć folią izolacyjną w płynie. Następnie nałożyć mankiet izolacyjny oraz pokryć całość po raz drugi folią izolacyjną w płynie.



4. Po wyschnięciu folii izolacyjnej należy przystąpić do układania płytek. Szczelinę między płytką a odwodnieniem należy wypełnić elastycznym silikonem, najlepiej w kolorze użytej fugi.

UWAGA !!!

nie zaleca się stosowania silikonu epoksydowego, ponieważ może on reagować ze stalą nierdzewną, w rezultacie czego mogą powstać przebarwienia

Więcej informacji na stronie internetowej : www.kratkisciekowe.pl, www.kesmet.eu

Zapraszamy także do obejrzenia filmu instruktażowego dostępnego pod adresem :

www.kratkisciekowe.pl/montaz-odwodnienia-liniowego,filmy,1.html